DV99B 小型ドライブレコーダー 取扱説明書

この度はDV99Bドライブレコーダーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

● 製品構造

基本スペック	画像サイズ	動画サイズ:640×480 30フレーム 静止画サイズ:1600×1200
	重量	35g(本体のみ)
	充電時間	充電時間は約3時間。 充電中は赤ランプが点灯し、充電が完了するとランプが消えます。
	稼働時間	連続使用時間目安:約4時間 (ただし、メーカーテスト値であり保障値ではありません)
	記録媒体	microSDカード 32GBまで対応※SDカードの相性保証はしておりません。
内蔵マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。	
セット内容	本体・電源アダプター・USBケーブル・車専用アダプター・クリップ・AVケーブル・袋・スタンド	

● 各部の名称と使用方法

▶ 各部名称 ・ 商品サイズ

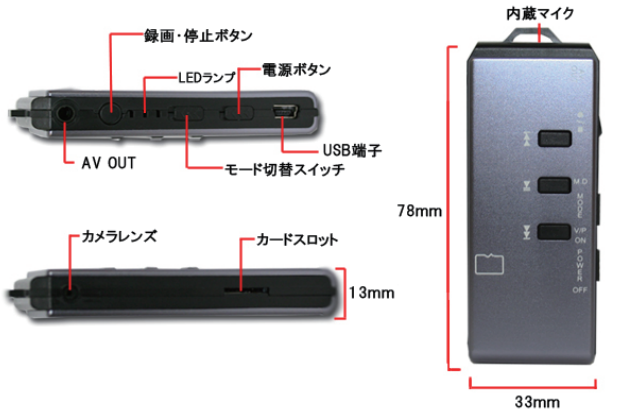

DV99Bよくあるお問合せ(Q&A)

Q.商品が届いて早速商品を使ってみたがバッテリーがすぐなくなった
A.出荷状態は動作確認するための充電となりますのでご使用の際は
充電を行ってからご使用ください。

Q.USBにつなぐだけで勝手に充電されるんですか?
A.パソコンとUSB接続することにより自動的に充電されます。
必ず電源を切った状態でUSB接続してください。

Q.モニターで確認するにはどうすればいいですか?
A.付属のAVケーブルをAV OUTに挿し込み、映像端子(白)と音声端子(赤)を
それぞれモニターに挿し込んでください。
Powerスイッチを ONにし、録画ボタンを2秒ほど押すと青いランプが点灯し
約5秒後にモニターに映し出されます。
※この状態で撮影をする場合は右の説明をお読み頂き操作してください※
本体横にある再生ボタンを約2秒長押しすると再生モードになります。
この状態で再生ボタンを押すと再生を開始します。
停止をするにはもう一度再生ボタンを押してください。
過去に撮った動画(静止画)を見るには ▶▶| を押すと表示されます。
※充電をしながら再生も可能です。

※ご注意(必ずお読みください)※

・当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する
技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので予めご了承ください。
・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
・お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
・使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は保証対象外になります。
・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので
予めご了承下さい。

○ご使用の前に

必ずmicroSDカードを挿入してご使用ください。
microSDカード挿入していないと、動画などのデータを保存することができません。

○充電をする

充電をする時は必ず電源スイッチ(POWER)をOFFにしてください。
充電中は赤ランプが点灯します。充電完了後ランプが消えます。

○静止画を撮影する

MODEスイッチをV/Pにし、POWERスイッチをONにします。
録画ボタンを1回押すと青いランプが点灯します(この状態は録画待機状態です)。
録画待機状態から約2~3秒は操作を受付けません。
録画待機状態で、録画ボタンを1回押すと緑のランプが点き静止画撮影ができます。
※待機状態を約2分続けると自動で待機状態が解除され青ランプが消えます

○動画を撮影する(手動録画)

MODEスイッチをV/Pにし、POWERスイッチをONにします。
録画ボタンを1回押すと青いランプが点灯します(この状態は録画待機状態です)。
録画待機状態から約2~3秒は操作を受付けません。
待機状態で録画ボタンを約2秒程度長押しすると録画が開始します。
録画を停止する場合は、録画ボタンを1回押すと停止し待機状態になります。
※待機状態を約2分続けると自動で待機状態が解除され青ランプが消えます
動画ファイルは約10分で1ファイル作成されます。

○動画を撮影する(モーションサーチ録画)

MODEスイッチをM/Dにし、POWERスイッチをONにします。
録画ボタンを1回押すと青いランプが点灯します(この状態は録画待機状態です)。
録画待機状態から約2~3秒は操作を受付けません。
待機状態から約5秒後に青ランプが点滅し、動く物を検知すると緑ランプに切り替わり撮影します。
レンズ前の動きがなくなった場合、約3分程で青いランプが点滅に切り替わり待機します。
この状態を繰り返します。
モーションサーチ録画を停止する場合は、MODEスイッチをV/Pに切り替えます。
それまで撮影された動画は自動で保存されます。

○ドライブレコーダーとして撮影する

MODEスイッチをV/Pにし、POWERスイッチをONにします。
車用充電アダプターを車のシガーソケットに挿しこみ、エンジンをかけると自動で録画開始します。
この時のランプの状態は一度青ランプが点き、緑ランプの点滅に切り替わります。
緑ランプが点滅していると動画撮影中です。(赤ランプは点灯したままです)
動画撮影を終了する場合は、エンジンを切ると約2分後に自動で撮影を終了し保存します。

○パソコンに接続をして見る

本体のMODEスイッチをV/Pにし、電源がOFFの状態でUSBケーブルを接続します。
自動的に読み込み、パソコンのマイコンピューター内にリムーバルディスクが表示されます。
※リムーバルディスクの名前はお客様により異なります
該当のリムーバルディスクをダブルクリックするとフォルダーがあり、
フォルダーをダブルクリックすると撮影した動画・静止画フィルが保存されています。
パソコンから取り外す際は必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから取り外してください。
この作業を行わずに取り外しをすると、本体のフリーズや故障の原因となります。

○時計を合わせる

本体のMODEスイッチをV/Pにし、電源がOFFの状態でUSBケーブルを接続します。
パソコンのメモ帳を開き、年.月.日.時.分.秒 Yの順で入力します。
(例)2010.01.01 00.00.00 Y (時計は24時間表記、全て半角英数字、半角スペースで入力してください)
※メモ帳が見つからない場合は・・・windowsメニュー:すべてのプログラム:アクセサリ:メモ帳
作成したファイルを「time.txt」という名前で保存し、リムーバルディスク内へ保存します。
パソコンから本体を外し撮影をすると時間が修正されます。
ただし、時間の記録はmicroSDカードにしておりますので、カードを交換した場合は再設定が必要です。

商品の使用方法に関するお問い合わせ、ご相談は下記までお問い合わせください

(株)ASK TRADING 第2営業部
〒341-0037 埼玉県三郷市高州2-192
TEL:048-951-5820 / FAX:048-951-5821
受付時間:10:00~18:00(土曜日・日曜日・祝祭日定休日)